

SLAMTÖMNINGSSINSTRUKTION, 1-3 HUSHÅLL

Slamtömningsmetod

Den slamtömningsmetod som ska användas är heltömning av första kammaren (ej avvattning). Facket ska slamtömmas helt och ej återfyllas. Fastighetsägaren meddelar kommunen att denna slamtömningsmetod ska tillämpas.

Slamtömningsintervall


Vid årlig service sker provtagning av slammängd och resultatet står till grund för slamtömningsintervall vilket anges i servicerapporten. Nedan presenteras de vanligaste slamtömningsintervallerna:

- » Ett hushåll på 1-2 personer behöver tömmas i snitt vartannat år
- » Ett hushåll på 2-4 personer behöver tömmas i snitt en gång per år
- » Ett hushåll på 4-5 personer behöver tömmas i snitt två gånger per år
- » En sommarstuga behöver tömmas i snitt vartannat till vart tredje år. Här kan även budning rekommenderas.

Plats för slamtömning

Dekal visar var sugslangen skall placeras. Kammaren har ingen utrustning så det är inget som kan gå sönder vid slamtömning. Reningsverkets lock öppnas med en hylsnyckel 17 mm. Vrid nyckeln max två varv.

Dekaler för slamtömning är placerade på insidan av locket

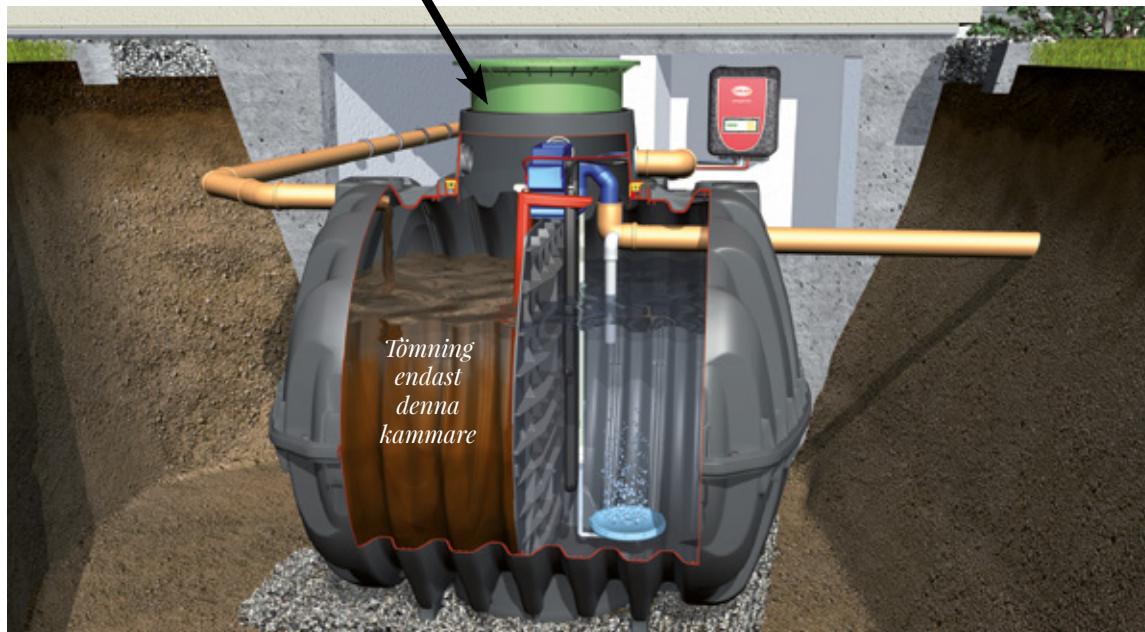

Kontakt

Service: 010-210 30 00
 service@conclean.se
 www.conclean.se